

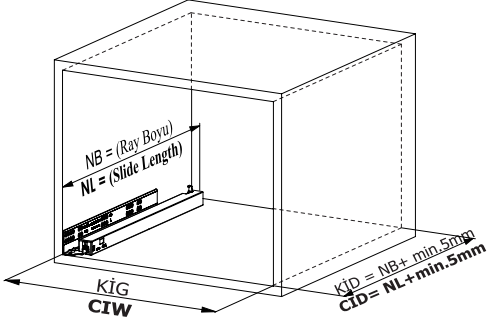
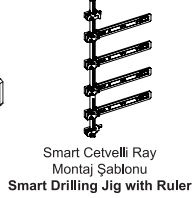
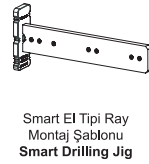


Kabin Ölçüleri  
Cabinet Dimensions

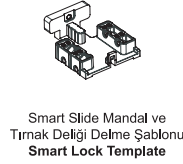





Kabin İç Geniřliđi	: KİG	Cabinet Internal Width	: CIW
Kabin İç Derinliđi	: KİD	Cabinet Internal Depth	: CİD
Çekmece Derinliđi	: ÇD	Drawer Depth	: DD
Çekmece İç Geniřliđi	: ÇİG	Drawer Internal Width	: DİW
Nominal Boy (Ray boyu): NB		Nominal Length	: NL

Tavsiye Edilen Vıda ve Şablonlar  
Recommended Screw and Templates





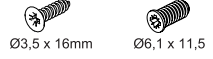


Rayların Vıda Konum Ölçüleri  
Screw Location for the Slides


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.  
Screw the slide from marked holes.

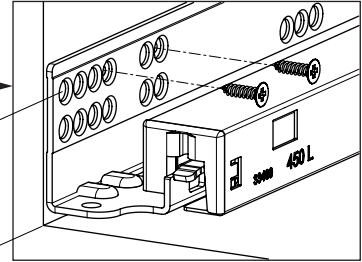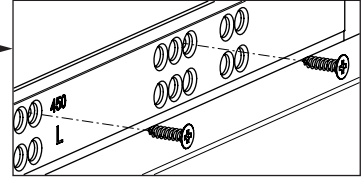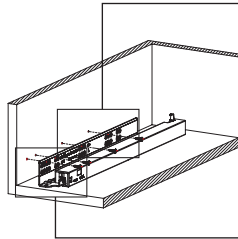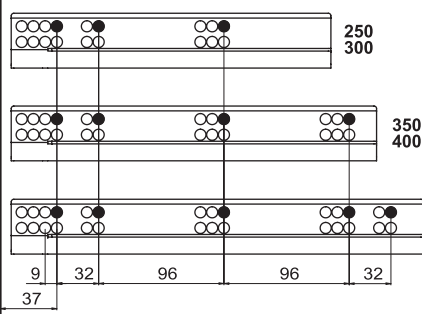

Çekmece Ölçüleri  
Drawer Dimensions

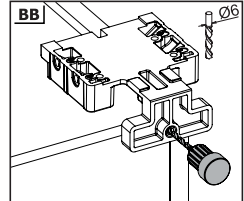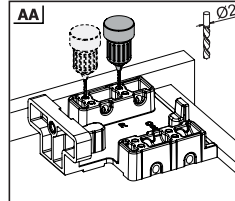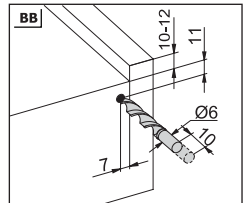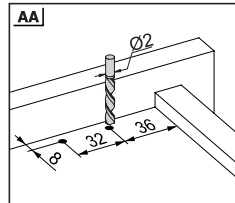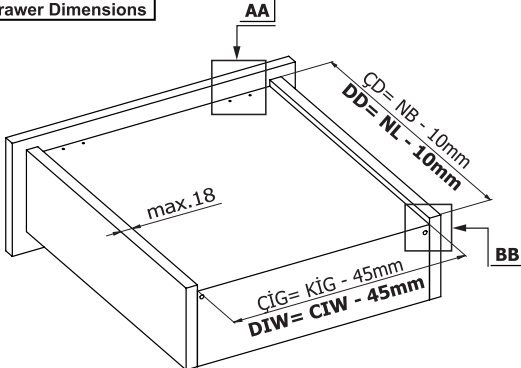



1

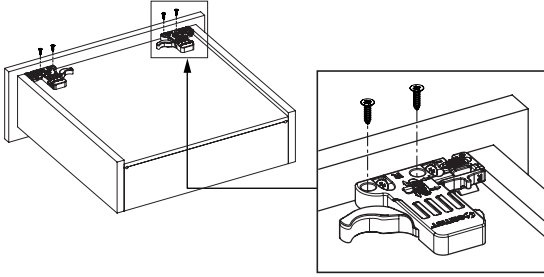


**Not:** Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

**Note:** Use angled holes to mount smart lock when wooden floor width is selected less than 12 mm.


AA

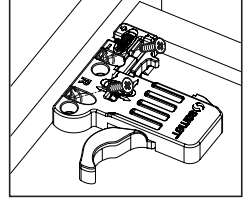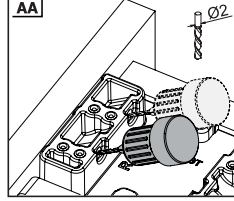


2

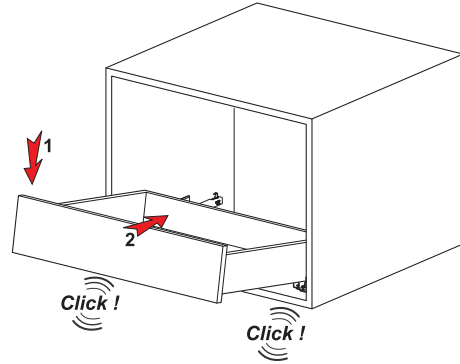

3

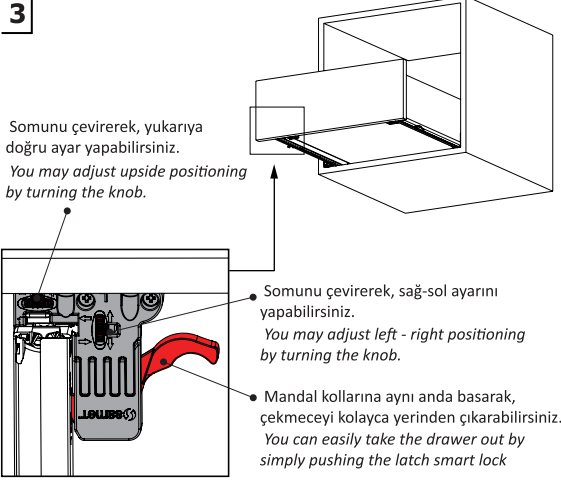



Smart El Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig




Kod / Code

12799902

12799904

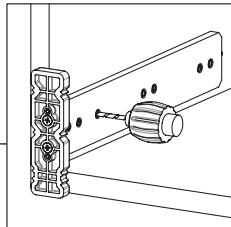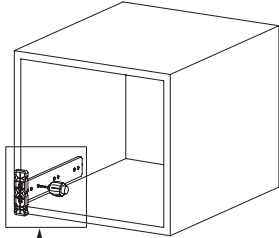

Smart Cetveli Ray  
Montaj Şablonu  
Smart Drilling Jig with Ruler



Kod / Code

12799901

12799905

